


Зовнішня активація.

В бойовому режимі при подачі напруги 3-5 Вольт відбувається підриг.

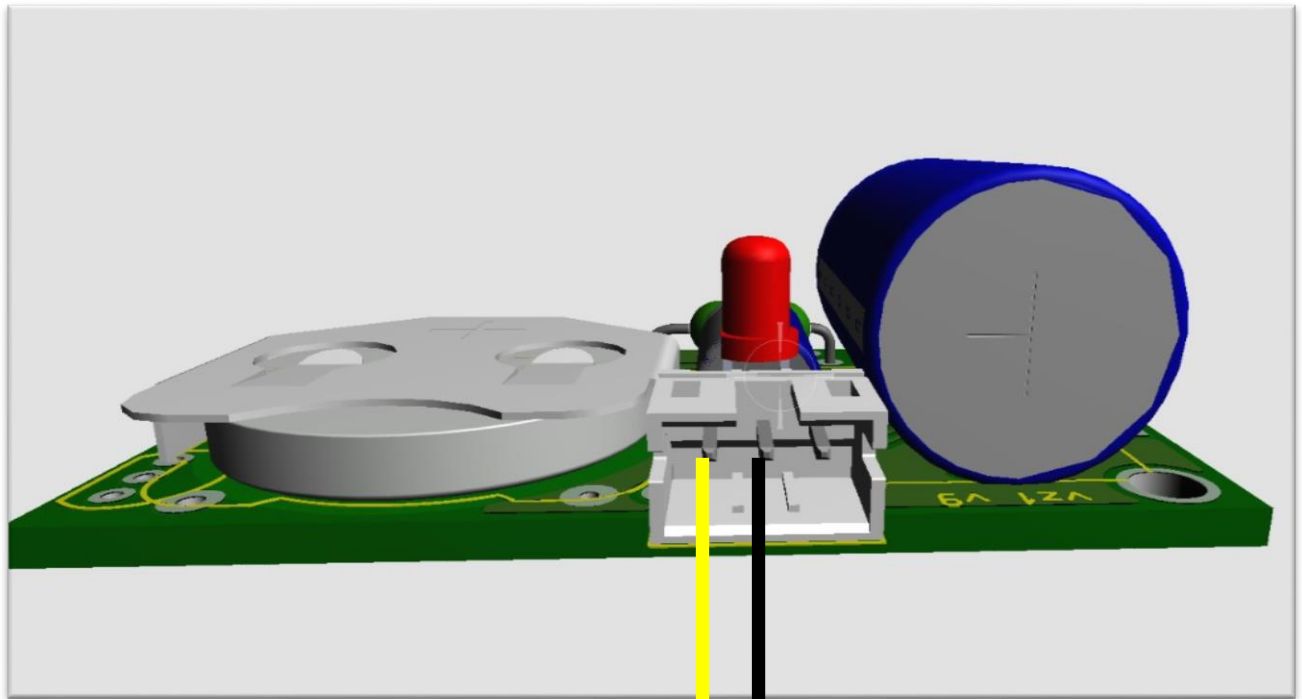

ЗАГАЛЬНИЙ МІНУС (-)

GND

FIRE INPUT

Сигнал з додаткового PIN

MOTOR або PIN SERIAL .

Сконфігурований як PINIO

в політному контролері.

Для конфігурації політного контролера зверніться до спеціалістів.

Більше інформації тут

<https://www.youtube.com/watch?v=xeVbrE7MCIk>